

MZF30B

دستگاه حکاکی لیزر فایبر مدل پرتابل



دستگاه لیزر دستی و بدون نیاز به سیم



دارای باتری، جهت ۶ تا ۸ ساعت کار مداوم



توضیحات محصول

دستگاه فایبر لیزر پرتابل ، مدل MZF30A یک دستگاه سبک ، قابل حمل ، مجهز به باتری و سیستم کامپیوتری کاملا مستقل است. وزن این دستگاه فایبر لیزر ۶ کیلوگرم و قسمت هد آن که کار مارک زنی را انجام می دهد تنها ۱.۲۵ کیلوگرم است. دستگاه دارای یک دستگیره می باشد که در دست گرفتن و کار با آن بسیار آسان می باشد. لذا دستگاه لیزر پرتابل برای مارک زنی بر روی قطعات بزرگ که امکان جابجایی آنها به راحتی مقدور نیست کاملا کاربردی است.

این دستگاه به دلیل داشتن باتری لیتیومی ۲۴ ولتی قابل شارژ ، به صورت بی سیم می تواند ۶ تا ۸ ساعت کار مارک زنی را بدون داشتن مشکلات ناشی از کشیدگی کابل برق و یا قطع ناگهانی برق انجام دهد . دستگاه فایبر لیزر پرتابل مدل MZF30A با دارا بودن سورس لیزر ۳۰ وات که دارای کیفیت و قدرت نور خروجی پایدار است کار مارک زنی بر روی کلیه فلزات و بیشتر غیر فلزات را انجام می دهد .

توضیحات محصول

دستگاهی سبک و قابل حمل .
وزن کامل دستگاه ۶ کیلوگرم می باشد
وزن هد حکاکی ۱,۲۵ کیلوگرم
طول کابل سورت دستگاه ۱۱۶ سانتیمتر
محدوده حکاکی ۸۰ در ۸۰ میلیمتر



سورت دستگاه ، لیزر فایبر با توان ۳۰ وات
دارای تکنولوژی روز دنیا
کیفیت و دوام بالا
طول عمر ۱۰۰,۰۰۰ ساعت



باتری لیتیومی :
کارکرد بدون توقف به مدت ۶ تا ۸ ساعت بدون نیاز به برق.
قابلیت شارژ باتری در زمان کار با دستگاه .



دارای سیستم خودکار جهت مصرف بهینه انرژی باتری:
این سیستم به طور خودکار پس از ۶۰ ثانیه به حالت
STANDBY میرود ، در این حالت با ضربه زدن روی صفحه
نمایشگر، دستگاه مجدد آماده به کار می شود.
این زمان را برای صرفه جویی در مصرف انرژی می توان
تنظیم نمود .



چمدان مخصوص حمل دستگاه.
ابعاد 50x42x18 cm




مشخصات فنی


Model		MZF30B
Laser parameter	Laser source model	MFP- 30X
	Outputpower	30W
	Beam quality M ²	≤1.4
	Pulse repetition frequency	27-60 kHz
	Laser wavelength	1064±5
	Output power stability	< 3%
	Working life	About 100,000 hours(Non-lifetime)
Optical properties	Marking area	80mm
	Engraving depth	≤1mm(Depending on power and time)
	Engraving speed	≤10000mm/s
	Repeatability	±0.002
	Min mark line width	0. 1mm
	Minimum character height	0.15mm
Use environment	Battery life	It can work for 6-8 hours under normal use in one day
	Cooling way	Built-in air cooling
	System power supply	500W / 100-240V / 50/60Hz
Other parameters	Operating system	linux system
	File format	The software supports text, pattern, two-dimensional code, barcode, serial number, graphics and other marking content (standard USB input)
	Dimension	Control chassis: 250X135X195 mm Marking head: 250X120X260 mm
	Machine weight	Machine 6kg, Marking head 1.25kg




ابعاد محصول

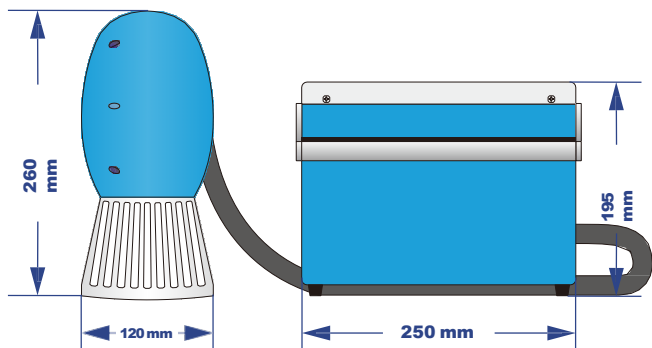


نمای مقابل

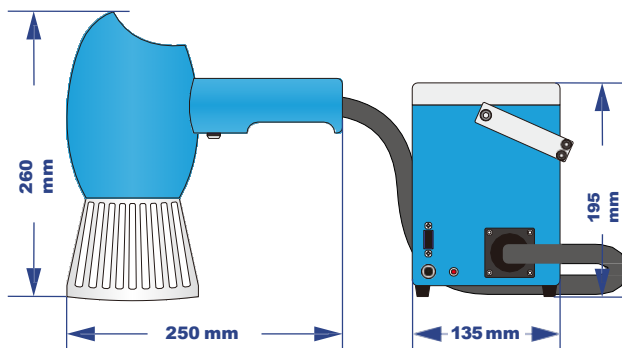

نمای جانبی

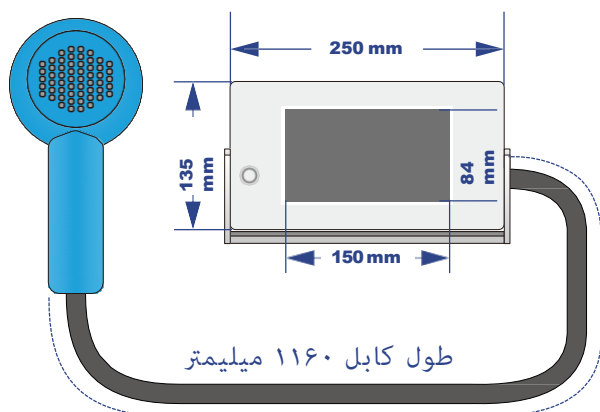

نمای بالا

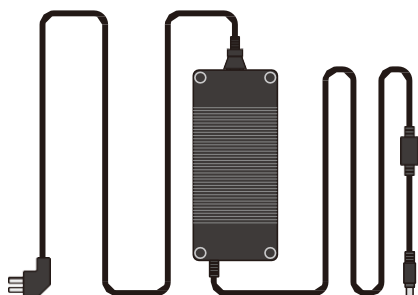

آداپتور تغذیه ۲۴ ولت دی سی
طول کابل ۲ متر



کاربردها

دستگاه حکاکی فایبر لیزر ، بسیار کاربردی و به صورت گسترده در صنایع مختلف قابل استفاده می باشد.



صنایع خودرو سازی



صنایع هوایی



صنایع فلزی



تجهیزات راه سازی



صنایع تاسیساتی



صنایع خورشیدی



لوازم دیجیتالی



قطعات خودرو



تجهیزات ابزار دقیق



محصولات سخت افزاری



تجهیزات پزشکی



لوازم الکترونیکی

